Allgemeine Hinweise:

Werkseitig mit Sicherheitsfolie beschichtete Spiegel (z.B. "Mirox Safe" u.a.) und Antikspiegel dürfen grundsätzlich nicht mit selbstklebenden Spiegelbefestigungen montiert werden.
Klebeverbindungen von Spiegelblechen sind in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Montageanleitung

Bitte beginnen Sie die Montage mit dem Verkleben der Aufhängebleche auf der Rückseite des Spiegels. Dazu legen Sie den Spiegel auf eine weiche, ebene und saubere Unterlage. Die Spiegelrückseite muß sauber, trocken und fettfrei sein. Wir empfehlen die Reinigung der Spiegelrückseite mit einem sauberen Tuch.

Achtung: Nie Chemikalien benutzen! Spiegel und Aufhängebleche müssen Raumtemperatur, mindestens 18°C besitzen! Kondensatbildung vermeiden!

A) Die Position der Spiegelbleche auf der Rückseite des Spiegels können Sie mit einem weichen, stumpfen Bleistift gemäß Skizze anzeichnen. Dann ziehen Sie die Schutzfolien von den Spiegelblechen ab und drücken diese mit der oberen Abkantung nach oben kräftig, blasenfrei und gleichmäßig auf der Spiegelrückseite an. Alle Spiegelbleche nach der Montage bei Raumtemperatur **für ca. 60 Minuten mit ca. 15kg gleichmäßig belasten**.

Die Anpressung muß kräftig und gleichmäßig erfolgen.

Vor dem Aufhängen des Spiegels vergewissern Sie sich bitte, daß die Spiegelbleche einwandfrei und fest sitzen. Bei länglichen Spiegeln kleben Sie die beiliegenden Abstandhalter rechts und links in mittlerer Höhe des Spiegels auf.

B) Nun legen Sie die Aufhängeposition des Spiegels an der Wand fest und bestimmen die Position der notwendigen Bohrungen gemäß Skizze.

Bitte beachten Sie dabei folgende Punkte:

1.) Höhenkorrekturen sind im Bereich von ca. ±4mm möglich.
2.) Seitenkorrekturen sind nur im Bereich der Verschiebbarkeit möglich.

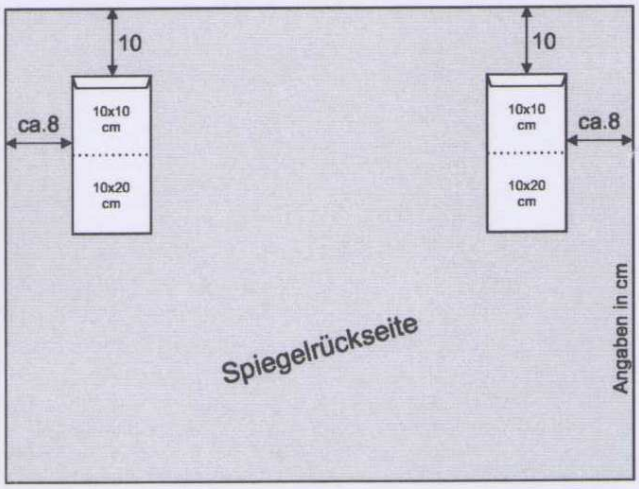

C) Jetzt bohren Sie die Löcher für die oberen Spiegelbefestigungen, setzen die entsprechenden Dübel ein und schrauben die Exzenterscheiben sicher fest.

D) Die unteren Spiegelfixierungen (Druckknöpfe) werden gemäß Skizze auf der Wand befestigt.

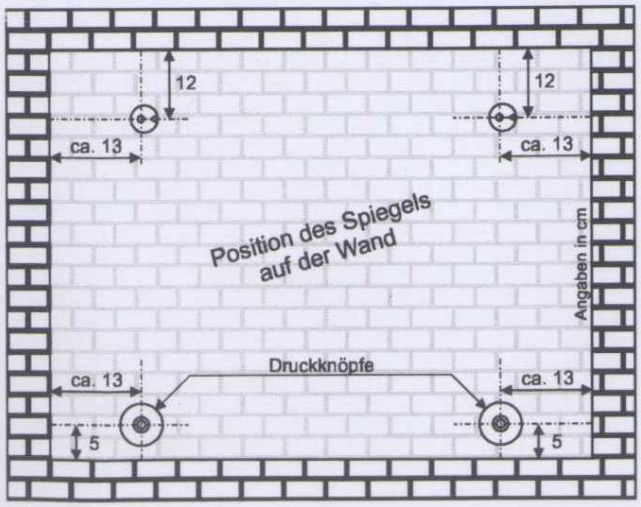

Jetzt gehen Sie wie folgt vor:

1.) Spiegel in die oberen Befestigungsteile einhängen und ausrichten.

2.) Bei Einsatz der **Druckknöpfe** wird jetzt die Schutzfolie abgezogen und der Spiegel angedrückt.